

10.1 REEMPLAZO DE LA VÁLVULA DE EXHALACIÓN

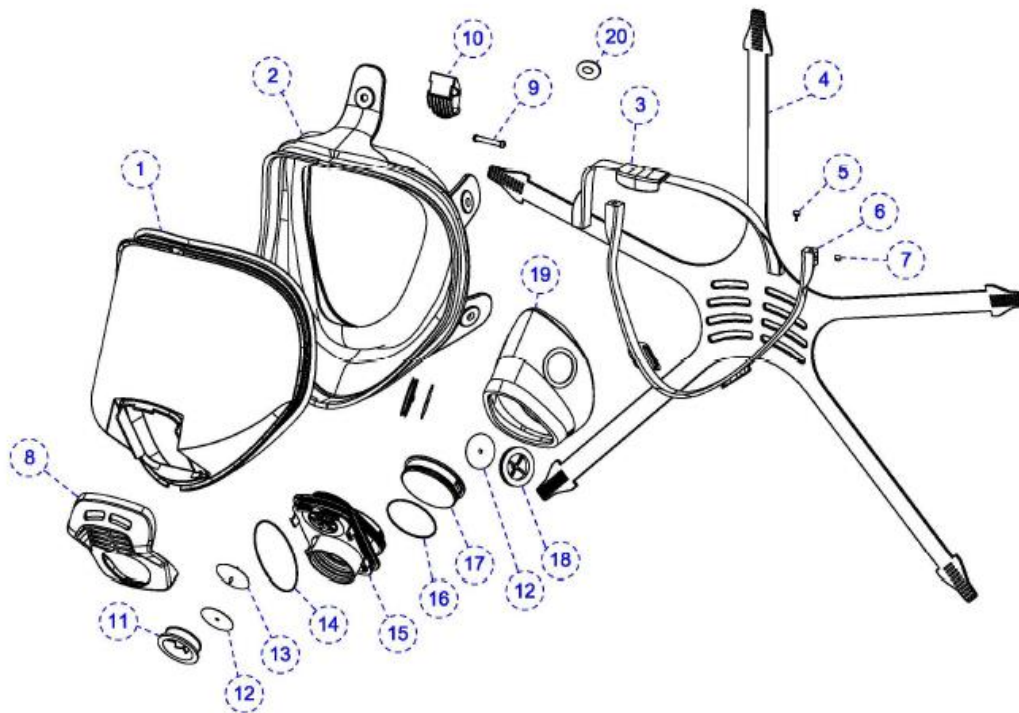
Retire la tapa del conjunto de la válvula de exhalación. Quitar la válvula desde su asiento tirando de él con el pulgar y el índice. Compruebe que la válvula, el soporte y el asiento no están sucios o dañados. Si es necesario, límpielos. Inserte el vástago de la válvula en el orificio central del asiento y tire de él con fuerza. Vuelva a colocar la tapa.

10.2 REEMPLAZO DE VALVULA DE INHALACION

Sostenga con el pulgar y el índice el asiento de la válvula, que también es una junta, y empújela. De esta manera, la válvula de inhalación es libre y se puede quitar fácilmente. Compruebe el asiento de goma: si está desgastado o dañado, debe ser reemplazado. Monte la nueva válvula en el pasador e inserte el asiento en su lugar, presionando a lo largo del borde. Asegúrese de que la válvula esté colocada correctamente.

10.3 REEMPLAZO DE MÁSCARA INTERIOR

Tire de la media máscara que se va a reemplazar para separarla de la pieza facial. Tome la nueva media máscara, completa con válvulas de retención de retroceso, e inserte el borde del orificio central en la ranura interna del conector, comprobando la correcta posición centrada de la media máscara, inserte el borde de los orificios laterales en las ranuras de los asientos de la carcasa de la válvula de exhalación.

11. COMPONENTES DE LA MÁSCARA

	DESCRIPTION	CODE		DESCRIPTION	CODE
1	VISOR	EQ2014	11	GASKET FOR INHALATION VALVE HOUSING	EQ2018
			12	INHALATION VALVE	EQ2006
3 5 6 7	FRAME COMPLETE WITH SCREWS AND NUTS	EQ2022 EQ2026 EQ2023 EQ2027	13	EXHALATION VALVE	EQ2004
4	HARNESS (RUBBER ONLY)	EQ2025	14	O-RING 177	EQ2017OR
			15	EXHALATION AND INHALATION VALVE ASSEMBLY	EQ2017
			16	O-RING 3157	EQ2021OR
			17	PHONIC MEMBRANE	EQ2021
8	CAP FOR EXHALATION AND INHALATION VALVE ASSEMBLY	EQ2024	18	INNER MASK VALVE HOUSING	EQ2020
9 10 20	BUCKLES, PINS AND ROTARY FASTNERS FOR HARNESS	EQ2016	19	INNER MASK	EQ2019